

円の中心抽出 差込資料

【リリース 1.06】から2D加工指示> [円の中心抽出] で工具設定ができるようになりました。

操作の流れや設定が変わりますので、こちらの資料をご覧ください。




[1] 工具設定の有無

円の中心抽出機能を使用する際に、工具設定をする／しないを設定します。

[設定] メニュー > [加工軌跡作成基本設定] をクリックします。


クリックすると、[加工軌跡作成基本設定] 画面が表示されます。

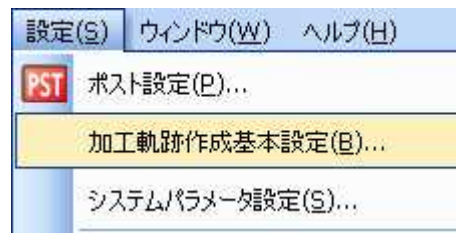

工具設定をする場合は、[2D軌跡作成基本条件] の「円の中心抽出の工具設定」を「する」に設定します。

「しない」に設定した場合は、円の中心抽出を使用した際、工具設定ができません。

初期値は「しない」が設定されています。

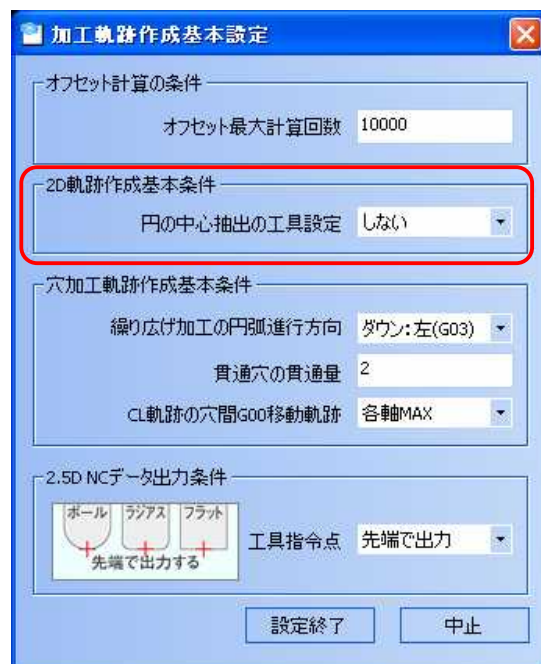


[2] 円の中心抽出をする

[加工指示] > [2D加工指示] > [円の中心抽出] をクリックします。

[円の中心座標抽出] 操作パネルが表示されるので、円を選択し **設定終了** をクリックします。

[円の中心抽出の工具設定] を「する」に設定していた場合、次に [円の中心抽出 (1/1) 工具設定] 画面が表示されます。使用工具の条件を設定後、**設定終了** をクリックします。

設定終了 をクリックすると、[展開文字列設定ダイアログ] 画面が表示されます。出力したい文字列がある場合は、入力後 **設定終了** をクリックすると、[加工程序ウィンドウ] に円の中心抽出の工程が作成されます。[詳細表示ウィンドウ] で工具の情報が確認できます。

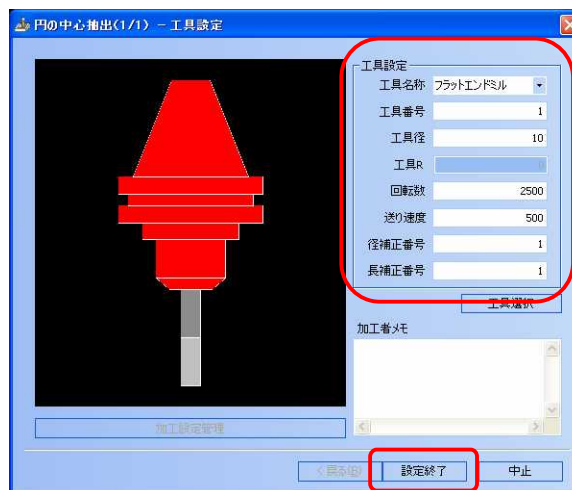

[3] 設定工具を編集する

設定した工具の条件を変更する場合は、[加工程序ウィンドウ] の変更したい工具名の上で右クリックをします。表示されるメニューの中から「加工程序編集」をクリックします。

[円の中心抽出 (1/1) 工具設定] 画面が表示されるので、内容を変更します。

設定終了 をクリックすると [展開文字列設定ダイアログ] 画面が表示されるので、変更する場合は修正した後 **設定終了** をクリックします。

