

ハードロック更新のご案内1/2 -対象と更新ソフトについて-



ナスカ・プロから、ハードロック交換の手間がかからない新システムを導入しました。
いち早く最新のソフトを使うことができます。対応するハードロック、手順は以下の通りです。

■ 対象ソフト

ハードロック更新可能なソフト

ナスカ・プロシリーズ		
ナスカ・プロ3D	ナスカ・プロ2.5D	ナスカ・プロワイヤー
ナスカ・プロCAD	ナスカ・プロ投影計算	ナスカ・プロ旋盤
ナスカ・プロ2D	ナスカ・プロ穴加工	

機能アップ・バグ修正等の名称が変わりました。

- **アップグレード**(有料)
ナスカV1・V2からナスカ・プロへ乗り換え
- **バージョンアップ**(有料)
同じシリーズ内での機能アップ
- **メンテナンスリリース**(無料)
バグ修正版のリリース

■ 対応するハードロック

ハードロックのCH.NO.(チェックナンバー)
が「U・G・P」で始まるもの

例) U0000、G0000、P0000

※上記以外のハードロックの場合は、ハードロック交換が必要になります。

Uタイプ



Uタイプ



Gタイプ



Pタイプ




■ 更新ソフトについて

ハードロックを更新するために、専用ソフト「ハードロック更新」が必要です。下記の方法で入手・起動してください。

● ホームページからダウンロードする場合

1. **ゴードーソリューションのホームページを開いてください。**
トップページ「製品をご使用中の方へ」→「ダウンロード」ページを開いてください。

ホームページ
アドレス ▶▶▶ <http://www.godo.co.jp/>

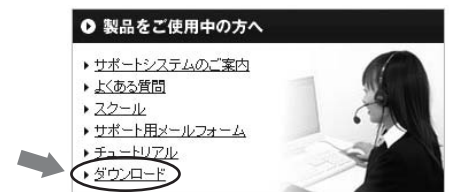

2. **更新ソフトのダウンロード**

「ハードロック更新ソフト」→「P-Update.exe」をダウンロード・保存してください。

※ハードロックのドライバがインストールされていないパソコンでは動作しません。

3. **更新ソフトを解凍**

ダウンロードした場所を開いて「P-Update.exe」をダブルクリックして解凍してください。

※DSafe32.DLL、USafe32.DLLは他の場所へ移動したり、削除しないようにしてください。

4. **更新ソフトの起動**

「ProtectUpdate.exe」をダブルクリックして起動してください。

5. **更新方法**

次のページの「ハードロック更新のご案内 -更新方法-」をご参照ください。

● 体験版/正規版CD

1. **「ナスカ・プロシリーズ」をインストール**

「ナスカ・プロシリーズ」をインストールしてください。自動的に「ハードロック更新」用ソフトもインストールされます。

2. **更新ソフトの起動**

スタート>プログラム>ゴードーソリューション ナスカ・プロV1>「ハードロック更新」を起動してください。

3. **更新方法**

次のページの「ハードロック更新のご案内 -更新方法-」をご参照ください。

★ 従来通り、ハードロックを当社へお送りいただいて更新を行うこともできます。詳しくは営業課へお問い合わせください。

お問い合わせ/お申し込み
はこちら




株式会社
ゴードーソリューション
旧社名: 浜松合同 株式会社

〒435-0028 静岡県浜松市南区飯田町471
TEL 053-465-0711 FAX 053-465-0714
<http://www.godo.co.jp/> info@godo.co.jp

■ ハードロック更新の手順


ナスカ・プロから、ハードロック交換の手間がかからない新システムを導入しました。
いち早く最新のソフトを使うことができます。

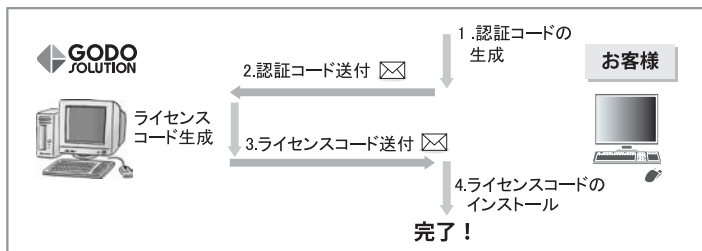

1. 認証コードの生成

- ①「ハードロック更新」を起動してください。
- ②[認証コード取得]ボタンを押してください。
- ③メモ帳で「ProtectUpdate.txt」が開きます。
※認証コードはボタンを押すごとに変わりますが、問題ありません。

「ハードロック更新」ソフト

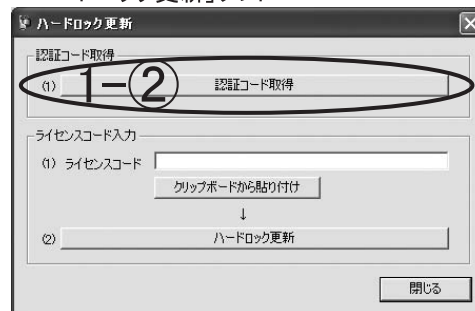


2. 認証コード、シリアル番号等の送付

- ①「ProtectUpdate.txt」の内容を全てコピーしてメールソフトに貼り付けてください。
- ②必要事項をご記入の上、「update@godo.co.jp」へE-mailで送信してください。

3. ライセンスコードの受け取り

当社よりライセンスコードをE-mailにてお送りします。
※営業日の午前中に当社へ届いたメールは、メールの内容を確認・ライセンスコードを発行した上で、同営業日中に返信します。
午後へ届いたメールは、翌営業日以降に返信します。

当社からのメールの例

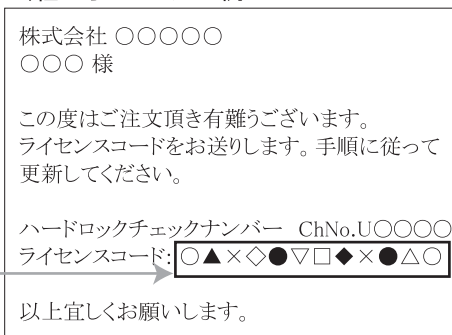

4. ライセンスコードのインストール

- ①「ハードロック更新」を起動してください。
- ②当社より届いたライセンスコードをコピーしてください。


※ライセンスコードは半角英文字の組み合わせです。

- ③ライセンスコードの欄に貼り付けてください。
- ④[ハードロック更新]ボタンを押してください。
- ⑤「ハードロックを更新しました」というメッセージが出たらインストール完了です。
※「ハードロック更新に失敗しました」等のメッセージが出た場合は下記へご連絡ください。

納品技術課 TEL: 053-465-0712

- ⑥[閉じる]ボタンで終了してください。

「ハードロック更新」ソフト

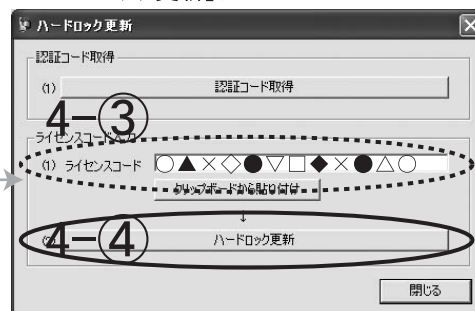

<注意事項>

- ※ ハードロックは、1本だけパソコンにつけて更新作業を行ってください。複数のハードロックをつけて行くとエラーが出ます。
- ※ ライセンスコードの再発行はできません。

お問い合わせ/お申し込み
はこちら

株式会社
ゴードーソリューション
旧社名: 浜松合同 株式会社

〒435-0028 静岡県浜松市南区飯田町471
TEL 053-465-0711 FAX 0120-46-0714
http://www.godo.co.jp/ info@godo.co.jp